

SAMYANG

XP 85mm F1.2 사용설명서

삼양옵틱스 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

Samyang XP 85mm F1.2 렌즈는 최신 DSLR 카메라에 최적화 하여 설계된 고성능 수동초점 단렌즈로, Canon EF 마운트 카메라에 사용 가능합니다.


특장점

- 최신 DSLR 카메라의 고화소에 대응하도록 설계되어 뛰어난 광학 성능을 구현합니다.
- 35mm Full Frame 이미지 센서가 탑재된 카메라로 촬영할 수 있도록 설계되어 최상의 사진과 영상을 촬영할 수 있습니다.
- 최대 개방 조리개 값 F1.2의 대구경 렌즈로, 빠른 셔터스피드와 얇은 심도를 표현할 수 있으며, 최대한 많은 빛을 담아 동급 최강의 이미지 퀄리티를 제공합니다.
- 초정밀 비구면렌즈와 고굴절렌즈를 탑재하여 각종 수차를 최소화해 선명한 이미지를 구현합니다.
- 인체공학적으로 설계된 초점 조절링은 부드러운 그립감을 제공하여 촬영의 안정감을 더합니다.
- 단순하면서도 세련된 디자인과 함께, 금속재질을 사용하여 고급스럽고 내구성이 뛰어납니다.

구성품

- 렌즈
- 렌즈캡 (앞)
- 렌즈캡 (뒤)
- 후드
- 휴대 주머니
- 품질보증서
- 사용설명서

각 부분의 명칭

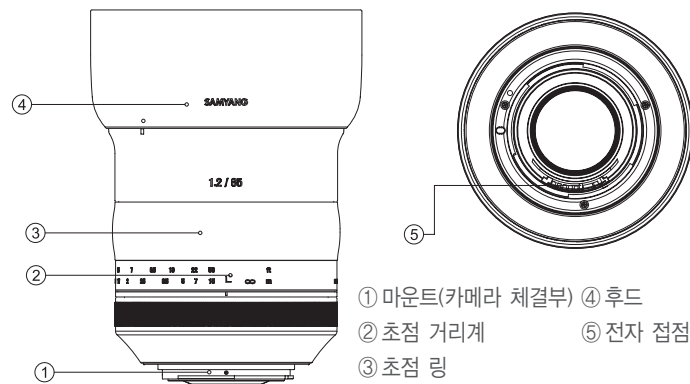

사용하기 전에

- 본 설명서를 읽고, 렌즈의 기능, 조작법, 취급상 주의점을 정확하게 이해한 뒤에 제품을 사용해 주시기 바랍니다. 또한 사용하시는 카메라의 사용 설명서도 함께 참고하시기 바랍니다.
- 본 제품은 카메라 모델에 따라서 지원되는 기능이 다를 수 있습니다.
- 호환성에 관한 상세한 정보는 인증된 서비스센터에 방문하시거나 연락해서 확인해 주십시오.

⚠ 안전 관련 주의사항

- 렌즈 또는 카메라를 통해 직접 태양이나 강한 빛을 보지 마십시오. 실명의 원인이 됩니다.
- 렌즈캡이 부착되지 않은 상태로 차량 내부와 같은 직사 광선이 비치는 장소에 보관하지 마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 응집되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 사고나 부상의 위험이 있습니다.

⚠ 취급시 주의사항

- 렌즈를 부착할 때 충격을 주지 않도록 주의 하십시오. 렌즈는 정밀 광학 제품이므로 떨어뜨리거나 과도한 충격을 주는 것은 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 카메라의 전원을 끈 상태에서 렌즈를 장착하거나 분리하십시오.
- 마운트 부분의 접점을 만지거나 오염되지 않도록 주의하십시오. 카메라와 렌즈 사이에 전기 신호가 원활하게 전송되지 않으면 오작동이 일어날 수 있습니다.
- 렌즈가 카메라에 확실히 고정된 것을 확인하고 사용해 주십시오. 바르게 장착되지 않은 경우 렌즈가 빠지거나 손상될 수 있습니다.
- 렌즈를 카메라에 장착한 상태에서 무리한 힘을 가하지 마십시오. 렌즈 및 카메라의 마운트 부분이 손상될 우려가 있습니다.

⚠ 취급시 주의사항

- 렌즈를 개조하거나 변조하지 마십시오. 렌즈나 카메라가 고장날 수 있으며, 개조, 변조한 렌즈는 수리할 수 없는 경우가 있습니다.
- 삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 약한 삼각대를 사용할 경우 삼각대가 쓰러져 카메라와 렌즈가 손상될 수 있습니다.
- 렌즈를 뜨거운 곳에 두면 손상이나 뒤틀림이 발생할 수 있으며, 기능, 성능에 문제가 생길 수 있습니다.
- 렌즈가 물이나 액체에 젖지 않도록 주의하고, 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고, 나프탈렌이나 증약과 함께 보관하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하십시오. 특히 추운 곳에서 차가워진 렌즈를 따뜻한 곳으로 옮기면, 공기 중의 습기가 렌즈의 외부나 내부에 응집되어 고장 또는 곰팡이 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- 이런 경우에는 비닐 봉지나 카메라 전용 가방에 렌즈를 넣어 두고, 렌즈의 온도가 주변 온도와 비슷해지면 꺼내시기 바랍니다.
- 렌즈 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 천(클리닝 티슈, 무명천)으로 닦아주십시오.
- 먼지 제거 혹은 렌즈 청소시 에탄올이나 렌즈 클리너를 사용하시고, 시너, 알코올, 벤젠과 같은 유기 용매는 사용하지 마십시오.

